

# Anleitung: **Skoda Fabia 6Y5** Keilriemen wechseln





#### VIDEO-TUTORIAL



## (i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Schrägheck (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Limousine (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia II Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Fabia II Schrägheck (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

CLUB.AUTODOC.DE 1-8





## AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – SKODA FABIA 6Y5. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Impact-nuss №12
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 16
- Phillips-Schraubendreher
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN** 

CLUB.AUTODOC.DE 2-8







#### Austausch: Keilriemen – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC-Experten empfehlen:

• Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

# AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – SKODA FABIA 6Y5. FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1

Öffnen Sie die Haube.



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



CLUB.AUTODOC.DE 3-8











Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.



Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



## Austausch: Keilriemen – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC empfiehlt:

• Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

Bringen Sie den Keilrippenriemen an.



CLUB.AUTODOC.DE 4-8





### Austausch: Keilriemen – Skoda Fabia 6Y5. Tipp von AUTODOC:

• Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.






Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.



Bauen Sie die untere Schallisolierung ein.



Schrauben Sie die Verbindungselemente der Schalleindrucksdämmung ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

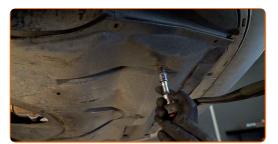

CLUB.AUTODOC.DE 5-8









Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung. 12



13

Schließen Sie die Haube.



GUT GEMACHT!



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

CLUB.AUTODOC.DE 6-8





# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA-AUTOS** 

**KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL** 

CLUB.AUTODOC.DE 7-8





#### WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR SKODA FABIA 6Y5-AUTOS

KEILRIEMEN FÜR SKODA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

KEILRIEMEN FÜR SKODA FABIA 6Y5-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

### **(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.DE 8-8